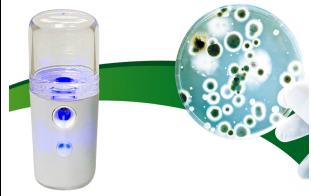


POKET NEBULISATEUR

BATTERIE 30 ML

Photo Produit	Référence	Caractéristiques
	MAT- POKNEBBAT/30	<ul style="list-style-type: none"> *Nom du produit: Poket Nébulisateur Batterie 30 ml *Capacité de la batterie: 550mAh *Capacité du réservoir d'eau: 30 ml *Temps de charge: 3 heures, Autonomie 2 heures. *Matériel de charge: USB *Couleur blanche *Matériel: produits ABS *Poids net / poids brut: 51g / 71

*CARACTERISTIQUES:

Matériel pour la désinfection par nébulisation en format poche sur le lieu de travail ou lors de déplacements (bureaux, véhicules, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, salles de déjeuner, salles de pause, magasins, restaurants, locaux ...). Ne laisse pas de goutte sur les supports traités, portée de 20 à 30 centimètres.

Autonomie de la batterie 2 heures, temps de charge 3 heures.

Très léger 71 grammes, pratique par sa petite taille.

*AVANTAGES:

S'utilise pour la désinfection rapide par nébulisation uniforme et économique sur tous supports et ce quel que soit l'endroit ou vous vous trouvez, grâce à sa petite taille.

S'utilise avec notre désinfectant à action rapide (Asept Surfaces) qui permet la désinfection des surfaces et des mains aux normes EN 14476+A1, 1500, 12791, 13727, 14348, 1650.

Ne laisse pas de trace et de résidu sur les supports traités par nébulisation.

Grande autonomie 2 heures en utilisation, charge rapide en 3 heures environ.

La durée de pulvérisation totale avec le récipient est de 3 minutes environ.

*METHODE D'UTILISATION:

Mettre en charge l'appareil pendant trois heures avec sa prise usb fournie. Remplir le récipient avec le produit approprié à votre utilisation et faire un quart de tour jusqu'au clip.

Mettre en marche l'appareil et diriger le vers les surfaces à traiter ou dans l'air selon le besoin.

Recommencer l'action dès que le récipient est vide pour terminer si nécessaire sur les endroits non traités ou pour traiter un nouveau support rapidement. Ne pas oublier de recharger la batterie avant chaque utilisation.